




Bedienungsanleitung Klmos

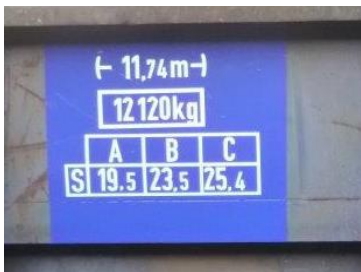

1. Waggontyp und Funktion

Der Klmos-Wagen ist speziell für den Transport von Alt- und Neuschotter, Sand und Bodenmaterial geeignet.

Er verfügt über einen Stahlboden und hat feststehende Seitenwände. Die Kopfklappen können jedoch umgeklappt werden.



2. Maximales Gewicht

Auf jedem Güterwagen steht ein Laderaster, auf dem das maximale Ladegewicht und die Gewichtsverteilung abzulesen ist.

Eine Überschreitung dieses Gewichts ist nicht zugelassen.



3. Gewichtskontrolle / Überlastung

Die sachgemäße Beladung des Waggons liegt in der Verantwortung des Mieters / Verladers. Um eine Überlastung zu vermeiden ist es ratsam das der Abstand zwischen Untergestell und Federbund nicht kleiner als 4,5 cm ist. Wenn dieser Abstand kleiner ist, ist dies eine Überbelastung und der Wagen oder das Untergestell kann beschädigt werden.